


## Fjernkontrollen

Systemet styres ved hjelp av en fjernkontroll. Denne fjernkontrollen fungerer som en slags mobiltelefon med talltaster og anropstaster. Bruk piltastene og OK-tasten for å navigere i menyen. De mest brukte funksjoner nåes også direkte fra fjernkontrollen.

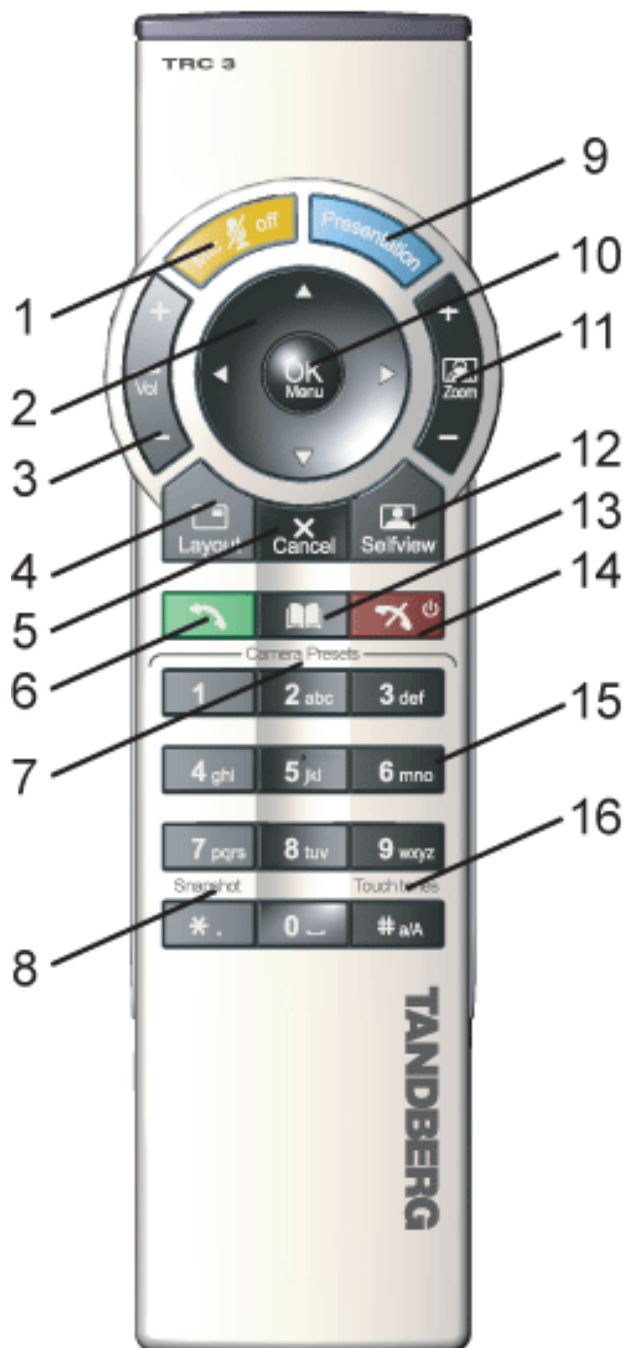

1. Bruk Mic off for å slå mikrofonen på og av.
2. Bruk piltastene for å navigere i menyen og for å bevege kameraet når menyen er skjult.
3. Juster lydvolument i systemet med tastene + og -.
4. Bruk tasten Layout for å veksle mellom fullskjerm og ulike plasseringer av bilder.
5. Trykk på Cancel(X) for å gå ett trinn tilbake i menysystemet. Bruk Cancel (X) for å slette tegn i et inntastingsfelt.
6. Trykk på grønn tast for å ringe.
7. Kameraforvalg for bestemte kameraposisjoner. Trykk og hold inne en talltast i 1 sekund, for å lagre nåværende kameraposisjon, under en samtale. Du aktiverer en forhåndsinnstilling under et anrop ved å trykke på og slippe opp den aktuelle talltasten.
8. Med Snapshot tar du et stillbilde av videoen. (Bare under en samtale)
9. Trykk på tasten Presentation for å veksle til en forhåndsvalgt presentasjonskilde.
10. Trykk på OK/Meny for å vise menyen og velge menyobjekter
11. Bruk Zoom + og – for å zoome kameraet inn og ut.
12. Med Selfview viser du utgående video. Trykk på Selfview en gang til for å slå den av.
13. Lagre og finn fram dine videokontakter ved hjelp av Telefonboken slik at du enkelt kan ringe dem.
14. Trykk på rød knapp for å avslutte nåværende samtale. Trykker du på denne knappen når du ikke er i en samtale, setter du systemet i hvilemodus.
15. Tastene med tall og bokstaver fungerer på samme måte som på en mobiltelefon. Nummertast 1: - @ 1
16. Trykk på Touch Tones når du er i en samtale og vil aktivere tastetoner (DTMF). Skifte mellom ABC og abc modus ved å trykke på # tasten. Skifte mellom bokstaver og 123 modus ved å holde nede # tasten i 1 sekund.